




User Manual





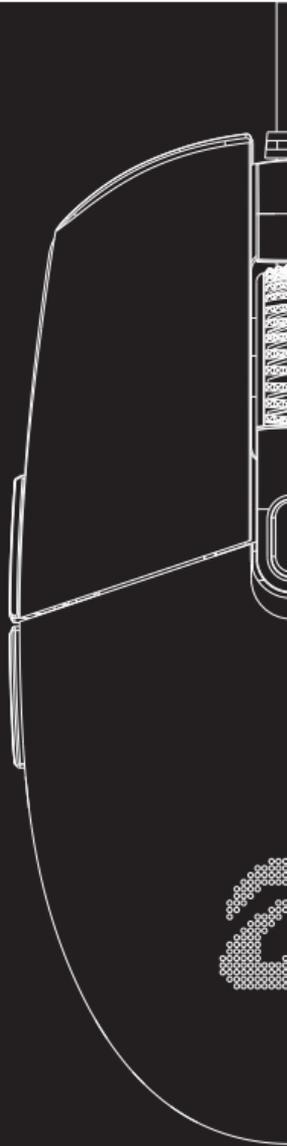

Mouse x1



User manual x1

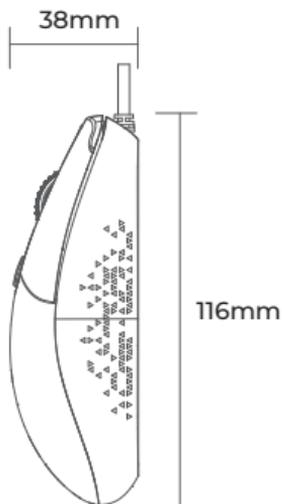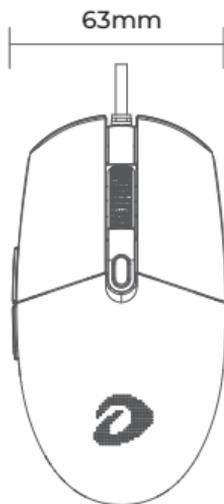

- ① Left button
- ② Right button
- ③ Scroll wheel
- ④ DPI button
- ⑤ Forward button
- ⑥ Backward button

Connect: Wired	Cable length: 1.8M
DPI: 400(red)/800(blue)/1600(green, default)/3200(yellow)/6400(purple)	
Sensor: ATG4090	Max DPI: 10000
Switch: 50 Million Clicks	Remappable: yes
Acceleration: 20G	Tracking speed: 150IPS
Report rate: 1000Hz	Lighting: RGB
LED Color: 16.8 Million	Weight: 72±5g
Dimension: 116*63*38mm	Button: 6
Compatibility: Window XP/Win 7/Win 8/Win 10/Android, MaC OS	

Short-press backward button+ Scroll wheel to switch the backlight effects, and the switching sequence is:

1. Streamer mode
2. Disable mode
3. Static mode
4. Breath mode
5. Neon mode

Driver interface

Download the driver from DAREU website.



1

Driver interface

2

Macro interface







Мышь x1



Инструкция по
эксплуатации x1

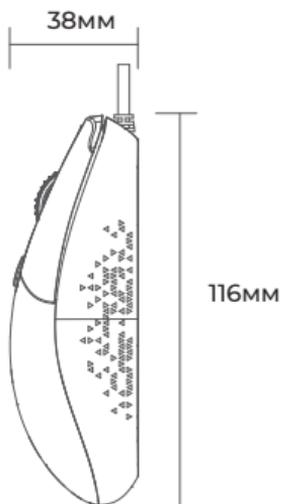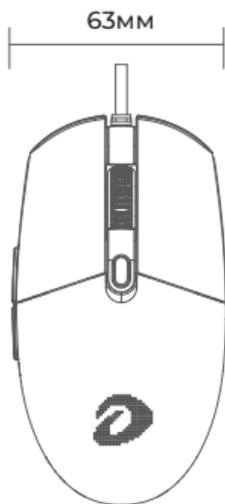

- ① Левая кнопка
- ② Правая кнопка
- ③ Колесо прокрутки
- ④ Кнопка DPI
- ⑤ Кнопка вперед
- ⑥ Кнопка назад

Подключение: проводное	Длина провода: 1,8 м
DPI: 400(Красный)/800(Синий)/1600 (Зеленый, по умолчанию)/3200(Желтый)/6400(Фиолетовый)	
Датчик: ATG4090	Макс. DPI: 10000
Переключение: 50 млн щелчков	Макроопределение: поддержка
Ускорение: 20G	Скорость слежения: 150IPS
Отчетность: 1000 Гц	Освещение: RGB
Цвет светодиода: 16,8 млн.	Вес: 72±5г
Размеры: 116*63*38 мм	Кнопка: 6
Совместимость: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/Android/, MaC OS	

Коротко нажмите кнопку назад + колесо прокрутки, чтобы переключить эффекты подсветки, и последовательность переключения следующая:

1. Режим стримера
2. Отключить режим
3. Статический режим
4. Режим дыхания
5. Неоновый режим

EM911

Mfgr.: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd
Add.: No. 110, Shidan Rd, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China 523290

Tel: +86 769 86308806 Fax: +86 769 86308826
Email: Info@dareu.com CS@dareu.com
Web: www.dareu.com